

【簡易説明書】戸別受信機ECF-8610R（日立国際電気製）


※詳細は別冊の「ご利用のしおり」を、ご確認ください。

■戸別受信機は、「**原則移動させない。電源を切らないでください**」
屋外等、別の場所で一時的に使用した際は、当初施工業者が、受信状況を確認し設置した
「**当初の位置**」へお戻しください。 ※(注意)受信環境が変化し、受信出来ない場合有り

■本体アンテナは、「**垂直に最大限**」伸ばしてください ※(屋外アンテナ→本体に収納)

1 電源（本体側面） ■必ず電源は【入】にする

- ①ACコンセント（室内設置時は、必ず接続）
- ②乾電池を実装：本体裏面（アルカリ乾電池：単三電池・4本）

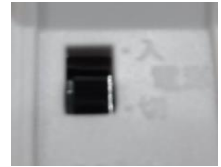

2 電池交換

※推奨：1年に1回

×マンガン乾電池 ×充電式電池 ○アルカリ乾電池（4本同時に交換）

《乾電池の交換時期》

- ①本体の【電源/電池切れ】ランプが、「**点滅**」します
- ②放送の終わりに、音声メッセージ「**乾電池を交換してください**」

3 音量の変更方法

■緊急放送受信時、変更した音量に関係なく → 「**最大音量**」で出力」

《音量の調整》： ×長押し（音量は変更できません） ○短押し

音量	スイッチの操作	ブザー音
大きくしたい	音量+ 短押し	『ポピッ ↑』 ※音量に連動してブザー音も大きくなります
小さくしたい	音量- 短押し	『ポピッ ↓』 ※音量に連動してブザー音も小さくなります



4 録音・再生・消去

※最大録音(40分)、古い録音から上書き

■緊急放送及び自動録音放送を受信時 → 「**自動的**」に録音」

《手動録音の設定》 ※2秒以上 【▶/●】 ボタンを【**長押し**】

- ①設定 → 【▶/●】 ボタンを【長押し】 → 音声メッセージ「**留守モードに設定しました**」
- ②解除 → 【▶/●】 ボタンを【長押し】 → 音声メッセージ「**留守モードを解除しました**」

《未読の録音メッセージが有る場合》

本体の【再生/録音】ランプが、「**点滅**」します

《再生と消去方法》 ※個別消去は出来ません

録音メッセージを〇〇したい	スイッチの操作	ブザー音
①再生を開始したい	【▶/●】ボタンを「 短く 」押す	『ピッ』
②再生を停止したい	【▶/●】ボタンを「 長く 」押す	『ピッ』
③先送り(次を再生)したい	【音量+】を「 長く 」押す	『ピッ』
④後戻り(聞き直し)したい	【音量-】を「 長く 」押す	『ピッ』
⑤(一括)消去したい	【音量+と-】を「 同時・長く 」押す	『ピッ』

